


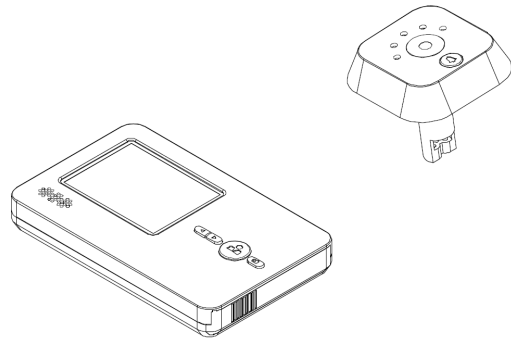

## Manuale di istruzioni

Spioncino elettronico per porte  
LCD 2,8" a colori

Art. 29474



## Specifiche


Dispositivo Esterno	
Camera Pixel	3 Megapixel
Angolo di visuale	65°
Illuminazione	4 led bianchi
Dimensioni	H 64mm x L 64mm x P16mm
Temperatura di funzionamento	-10°C 55°C umidità relativa 95%

Dispositivo Esterno	
Alimentazione	4 pile 1,5V AAA Alimentatore: DC 6V/500mA ø
LCD	2,8"
Risoluzione LCD	240x320
Consumo	600mW Standby 0.0mW
Dimensioni	H 85mm x L 135mm x P18mm
Archiviazione	Interna: 25-30 foto (640x480) Espandibile fino a 16Gb con micro SD card

## Contenuto della confezione

- Dispositivo esterno
- Dispositivo interno con LCD
- 2 viti
- Staffa di ancoraggio
- Manuale di istruzio

## Descrizione

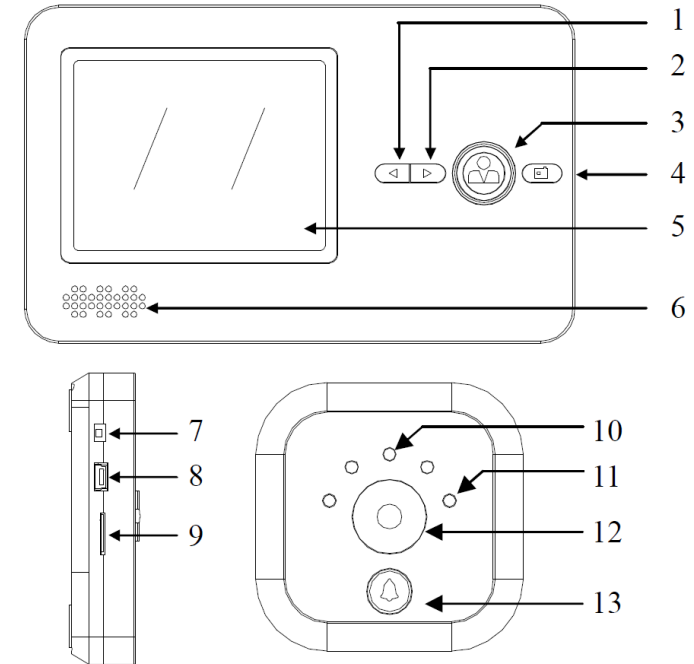


1. Tasto sinistro
2. Tasto destro
3. Tasto Monitor/Regolazione Orologio
4. Cattura immagine/Cancella
5. LCD
6. Speaker
7. Interruttore 'non disturbare'
8. Connettore USB
9. Alloggiamento Scheda di memoria TF
10. Ingresso alimentazione DC
11. Sensore luminoso
12. LED
13. Camera
14. Campanello

## Batterie


1. In caso di indicatore batteria bassa, sostituire le batterie.
2. In caso di inutilizzo per lungo tempo rimuovere le batterie dal dispositivo.
3. Non utilizzare batterie danneggiate o scariche.
4. Installare le batterie con polarità corretta.
5. utilizzare solo batterie della stessa marca, non utilizzare batterie di tipo differente.
6. Le batterie esauste rimosse devono essere smaltite correttamente per evitare di inquinare l'ambiente.

## Installazione


1. fissare il dispositivo esterno sulla parte esterna della porta.

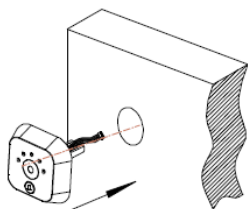


2. Bloccare il dispositivo esterno con l'apposita staffa e le viti in dotazione

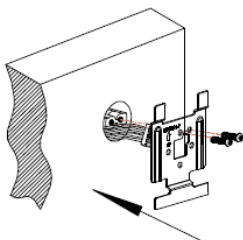

3. Collegare i cavi e ancorare il dispositivo interno sulla staffa in dotazione

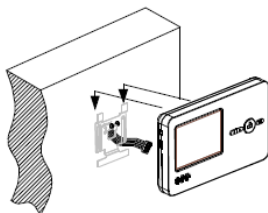

## Sostituzione Batterie

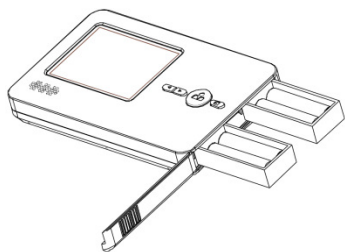

rimuovere lo sportello laterale ed estrarre gli apposti alloggiamenti per le batterie, inserire le batterie con polarità corretta e

richiudere il coperchio.

## Utilizzo

- Premere il tasto campanello del dispositivo esterno, il dispositivo interno salverà automaticamente una foto, ed entrerà in modalità 'monitoraggio' se non viene premuto un tasto per più di 10 secondi il dispositivo andrà in modalità standby.
- **Monitoraggio:** premere il pulsante interno 'monitor' per visualizzare le immagini dal dispositivo esterno se non viene premuto un tasto per più di 10 secondi il dispositivo andrà in modalità standby.
- **Salva immagine:** durante la funzione 'monitoraggio' si preme il tasto foto verrà salvata in memoria l'immagine visualizzata.
- **Sfoglia immagini:** durante la funzione 'monitoraggio' si preme il tasto destro o il tasto sinistro per visualizzare lo storico delle immagini catturate.
- **Cancella immagini:** durante la funzione sfoglia immagini premere il pulsante Cattura immagine/Cancella, verrà visualizzato a schermo DELETE premere nuovamente il pulsante Cattura immagine/Cancella per cancellare la foto, per annullare la cancellazione premere i tasti destra o sinistra. tenere premuto il pulsante Cattura immagine/Cancella per più di un secondo per cancellare tutta la memoria.
- **Regolazione orologio:** durante la funzione 'monitoraggio' premere il tasto Monitor/Regolazione Orologio per 1

secondo, premere il tasto monitor per cambiare il valore selezionato, utilizzare i tasti destra e sinistra per spostarsi da ore a minuti, tenere premuto il pulsante monitor per 1 secondo per uscire terminare la regolazione oraria.

- **Modalità 'non disturbare'** l'interruttore ha due posizioni spostando l'interruttore in basso, il dispositivo funzionerà regolarmente ma senza emettere segnalazioni acustiche.
- **Espansione Memoria** in base alle proprie esigenze è possibile espandere la memoria del dispositivo fino a 16 Gb, con una scheda Micro SD.

## Precauzioni d'uso

1. Tenere il dispositivo pulito, non rigare la superficie o lo schermo LCD
2. Utilizzare un panno pulito, non utilizzare reagenti chimici o detersivi.
3. Non installare il dispositivo in ambienti dove le temperature e l'umidità ambientali non sono idonee
4. Campi elettromagnetici potrebbero impedire il normale funzionamento del dispositivo.
5. In caso di contatto con liquidi rimuovere immediatamente le batterie, per evitare cortocircuiti del dispositivo.
6. Non smontare o riparare il prodotto, in caso di necessità rivolgersi ad un operatore autorizzato.